Persianas blackout com obturador

Uma cortina blackout pode ser encomendada para encaixar atrás de nossas persianas, permitindo que você alcance total escuridão do quarto. Ideal para quartos, salas de mídia ou berçários. O design do favo de mel completamente bloqueia a luz com cada célula tendo um envoltório de folha interno, criando tanto o bloqueio de luz quanto isolamento térmico. As características isolantes ajudam a manter o calor no verão e o calor durante o inverno. As persianas simples podem caber em janelas de até 1600 mm L x 2000 mm H. Para janelas mais largas, basta encomendar várias persianas para instalar dentro de postes T dentro da estrutura do obturador.

Características


- Apagão eficaz para dormir melhor
- Fácil de encaixar
- Seguro para crianças como livre de correntes
- Mecanismo operado por mola permite que a tensão seja ajustada
- Reduza a perda e o ganho de calor
- Alta qualidade 100% tecidos de poliéster com revestimento de bloco leve

Caber

- 1. Monte e instale seu quadro de 4 lados.
- 2. Instale os suportes superior e inferior no canal U superior e inferior



3. Observe a direção correta dos suportes.

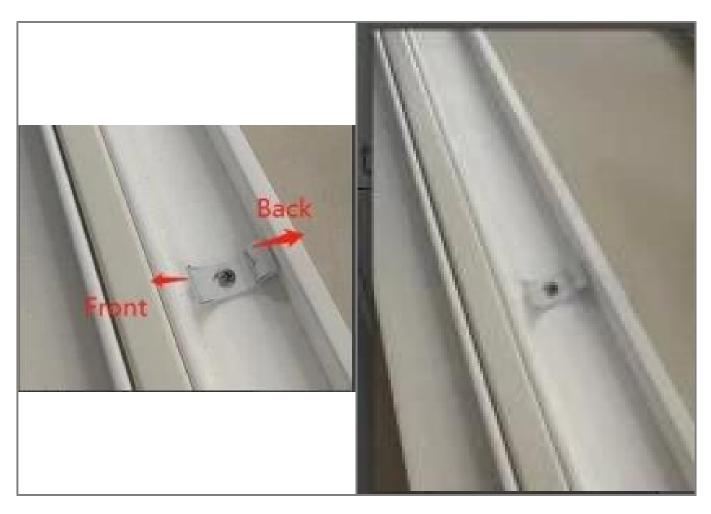

4. Pendure a cortina clicando a parte superior da cortina nos suportes superiores. O cego agora pode pendurar em posição



5. Fixe as pegas transparentes fornecidas para subir/descer a persiana.



6. Encaixe a parte inferior no canal U inferior. Os cabos de tensão para a persiana são ajustados de fábrica para corresponder à altura do obturador. Se/quando necessário, você pode ajustar facilmente a tensão do cabo através do pequeno mecanismo de mola na parte inferior da parte inferior da cortina. Quando seu desejo tensão for alcançada, fixe a tensão apertando o pequeno parafuso.



7. Clique nesta parte inferior da cortina nos colchetes inferiores. A parte inferior do cego quando instalado corretamente parece **abaixo de.** FYI a tampa de metal é sempre branca.



8. Ao subir/descer, os cabos são protegidos através dos anéis de ilhós lisos.



9. As cortinas podem ser removidas pressionando a **de volta** do suporte e a persiana se soltará.

